TANGEN

ПАСПОРТ

А2039 Скамья универсальная, мобильная



1. ВВЕДЕНИЕ

Техническое описание предназначено для изучения конструкции скамьи универсальной мобильной – далее скамья. Оно содержит технические данные, необходимые для обеспечения правильной его эксплуатации.

2. НАЗНАЧЕНИЕ

Конструктивные особенности и тщательно просчитанная эргономика скамьи делают её необходимым для залов различной величины. Возможность регулировки спинки и сиденья скамьи, позволит выбрать нужный именно вам угол для тренировки. Скамья служит для тренировки мышц спины, брюшного пресса, верхнего плечевого пояса.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Длина, мм | 1390 |
|---------------------------|----------|
| Ширина, мм | 782 |
| Высота, мм | 436-1170 |
| Вес, кг | 63 |
| Максимальная нагрузка, кг | 400 |

Несущая конструкция изготовлена из профиля 100x50 мм, толщина стенки 3 мм. Конструкция опор повышает устойчивость скамьи. Скамья изготовлена из прочных материалов и имеет достаточную жесткость. Скамья оснащена колесиками для удобного перемещения по залу. Угол наклона спинки относительно горизонта 0°,15°,30°,45°,60°,75°. Угол наклона сиденья относительно горизонта 0°,15°,30°,45°. Окраска металлических частей изделия выполнена методом порошковой окраски, обеспечивающей высокие антикоррозийные свойства, прочность, износостойкость и экологичность покрытия. Надёжность и прочность соединений разъемных элементов подставки обеспечивается применением оцинкованного качественного крепежа.

4. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

NIO

(степень сборки узлов поставляемого изделия определяется производителем)

| Nō | Наименование | Кол-во, шт. |
|----|---|-------------|
| 1 | 472-001 Рама | 1 |
| 2 | 472-002 Опора | 1 |
| 3 | 472-003 Спинка | 1 |
| 4 | 472-004 Упор спинки | 1 |
| 5 | 472-005 Упор | 1 |
| 6 | 472-006 Основание сидушки | 1 |
| 7 | 472-008 Крепление спинки | 1 |
| 8 | 472-009 Крепление сиденья | 1 |
| 9 | 515-007 Сиденье | 1 |
| 10 | 515-008 Спинка | 1 |
| 11 | 472-01 Kpyr 28 | 4 |
| 12 | 472-03 Графитокапролон D 40 | 2 |
| 13 | 472-04 Лист 8 | 2 |
| 14 | 472-05 Лист 8 | 2 |
| 15 | 472-06 Круг 28 | 1 |
| 16 | 472-07 Круг 18 | 1 |
| 17 | Шайба плоская 8 цинк | 7 |
| 18 | Шайба M10, под колпачок | 12 |
| 19 | Шайба пружинная(Гровер) 12 цинк | 2 |
| 20 | Болт М12х35 полная резьба, цинк | 2 |
| 21 | Колпачок для шайбы М10 | 12 |
| 22 | Шайба декоративная хромированная, 35х15мм | 10 |
| 23 | Винт М8х16 с цилиндрической головкой и шестигранным углублением под ключ, цинк | 10 |
| 24 | Болт M8x30 полная резьба, цинк | 3 |
| 25 | Болт М8х80 полная резьба, цинк | 4 |
| 26 | Болт М12х130 полная резьба, цинк | 5 |
| 27 | Гайка самоконтращаяся М12 цинк | 5 |
| 28 | Шайба плоская 10 цинк | 8 |
| 29 | Шайба пружинная(Гровер) 10 цинк | 8 |
| 30 | Винт М10х40 с цилиндрической головкой и шестигранным углублением под ключ, цинк | 8 |
| 31 | Винт M10x40 с цилиндрической головкой и шестигранным углублением под ключ, цинк | 1 |
| 32 | Опора 100х50 №2 | 1 |

Схема сборки изделия представлена в приложении 1.

5. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ ОБОРУДОВАНИЯ

Сборка изделия может проводиться предприятием изготовителем или другими юридическими и физическими лицами, распо-

лагающими необходимой для этого материально-технической базой и квалификацией.

6. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед началом работы проверить все крепежные соединения, правильность сборки и надежность установки скамьи. Эксплуатация скамьи при неисправных или ослабленных элементах крепления не допускается. Периодически проверяйте состояние скамьи, рама не должны иметь трещин, чехол сиденья и спинки должен быть целый. При обнаружении каких - либо неисправностей эксплуатацию прекратить до полного их устранения.

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантия вступает в силу с даты продажи Скамьи. Гарантия на Скамью действует при условии соблюдения всех правил эксплуатации и при условии проведения регулярного технического обслуживания. (Правила эксплуатации и условия проведения технического обслуживания смотри в гарантийном талоне.) Ответственность за регулярное и своевременное техническое обслуживание возлагается на владельца Скамья. Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию и комплектацию Скамья, не отраженных в тексте паспорта, не влияющих на его эксплуатационные качества.

Срок гарантийного обслуживания:


| Конструктивная стальная | Фурнитура (пластиковые и | Обивка, рукоятки и другие | Подшипники |
|-------------------------|--------------------------|---------------------------|------------|
| рама | резиновые элементы) | детали | |
| 1 год | 6 месяцев | 6 месяцев | 1 год |

8. СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ

| Дата выпуска | |
|--------------|--|
| Дата продажи | |

Печать организации поставщика / производителя

М.П.

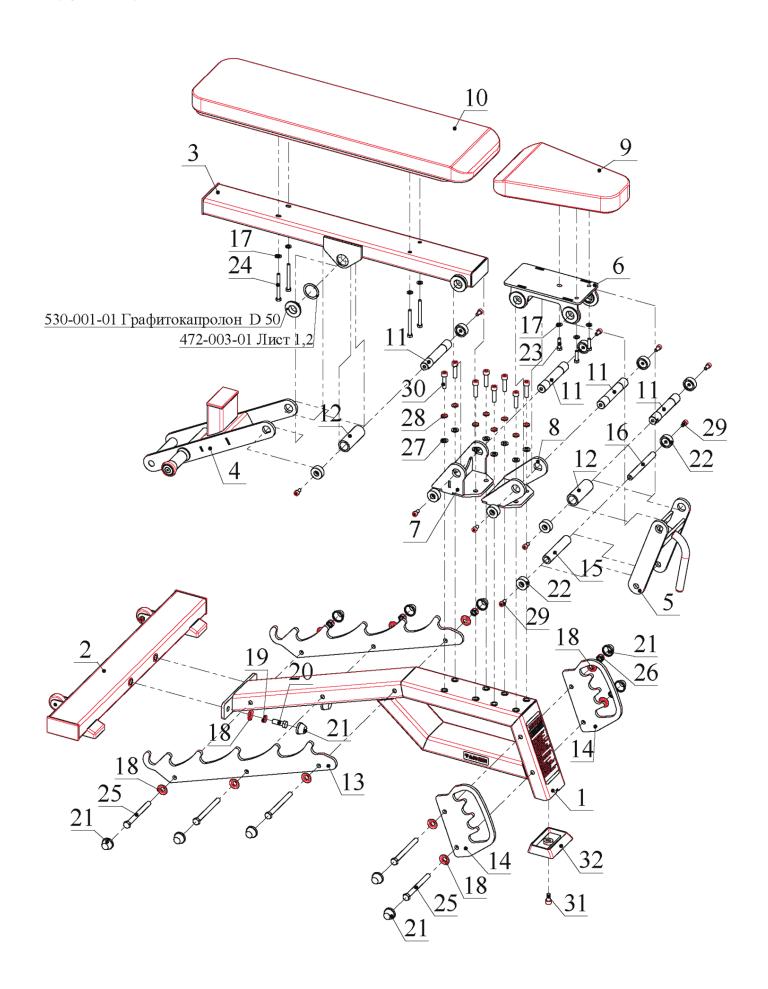

TANGEN

А2039 Скамья универсальная, мобильная

